Astera LED Technology GmbH
Stahlgruberring 36
81829 Munich
Germany
info@astera-led.com | www.astera-led.com

AX3 LIGHTDROP

English
Deutsch
Italiano
Español
Francais
Chinese 中文

Users Manual
Benutzerhandbuch
Manuale utente
Manual del usuario
Manuel d'utilisation
用户手册

ORDER CODE:
AX3-CRMX
MANUAL VERSION: 3.0
DATE OF ISSUE: 07.03.2023

www.astera-led.com/ax3

CONTENT / *LIEFERUMFANG* / ENTITÀ DELLA FORNITURA

1.: AX3 LightDrop (AX3-CRMX)
2.: 30° Diffuser (two holes) (AX3-DDSK-30)
3.: 120° Diffuser (three holes) (AX3-DDSK-120)
4.: Charger for AX3 (AX3-CHR)
5.: 3 x EyeBolt (AX3-EBLT)
6.: 4 x Rubber Feet (AX3-RBF)
7.: Charging Socket Cover (AX3-SP)
8.: User Manual/ *Benutzerhandbuch* / Manuale utente

PRODUCT OVERVIEW / *PRODUKTÜBERSICHT* / PANORAMICA DEL PRODOTTO

Back / *Rückseite* / Parte posteriore:

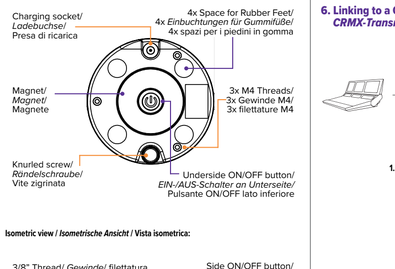

Isometric view / *Isometrische Ansicht* / Vista isometrica:

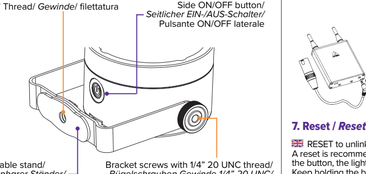

USAGE / *VERWENDUNG* / UTILIZZO

1. Control options / *Steuerungsoptionen* / Opzioni di comando

On/Off, Static Colors via "blue mode"
Ein/Aus, statische Farben über „Blaumodus"
ON/OFF, colori statici tramite "blue mode"

IR On/Off, Static Colors, Preprogrammed Effects
Ein/Aus, statische Farben, vorprogrammierte Effekte
ON/OFF, colori statici, effetti pre-programmati

APP All settings, Complex effects, Talkback+, Updates
Alle Einstellungen, komplexe Effekte, Talkback+, Updates
Tutte le impostazioni, effetti complessi, Talkback+, aggiornamenti

DMX Control from DMX consoles via CRMX or Wireless DMX
Steuerung über DMX-Pulte via CRMX oder Wireless DMX
Controllo da console DMX tramite CRMX o DMX wireless

2. Switching On/Off / *Ein-/Ausschalten* / Accensione/ Spegnimento

A new AX3 LightDrop needs a few seconds of charge to disable its shipping mode before it can be switched on.

Ein neuer AX3 LightDrop benötigt einige Sekunden Ladezeit, um den Versandmodus zu deaktivieren, bevor er eingeschaltet werden kann.

Prima di essere acceso, un AX3 LightDrop nuovo ha bisogno di alcuni secondi di carica per la disabilitazione della modalità di spedizione.

3. Static Colors / *Statische Farben* / Colori statici

With a special key combination, static colours can be set directly on the AX3 LightDrop. There are 13 different colours/whites to choose from.

Power on the light. Then hold down the power button for 3 seconds until the light flashes blue. Release the button. Press the button shortly to cycle between the predefined colors. All previous STANDALONE settings are cleared to default and the INPUT SELECT is latched to STANDALONE.

Mit einer speziellen Tastenkombination können statische Farben direkt am AX3 LightDrop eingestellt werden. Sie können zwischen 13 verschiedenen Farben/Weißtönen wählen.

Schalten Sie die Leuchte ein. Halten Sie die Einschalttaste drei Sekunden lang gedrückt, bis die Leuchte blau blinkt. Lassen Sie die Taste los. Drücken Sie kurz auf die Taste, um zwischen den vordefinierten Farben zu wechseln. Alle vorherigen STANDALONE-Einstellungen werden auf die Standardwerte zurückgesetzt, und der INPUT SELECT wird auf STANDALONE eingestellt.

Con una combinazione tasti speciale, è possibile impostare i colori statici direttamente su AX3 LightDrop. Sono disponibili 13 diversi colori/ tonalità di bianco tra cui scegliere.

Accendere la luce. Tenere quindi premuto il pulsante di alimentazione per 3 secondi fino a che la luce lampeggia in blu. Rilasciare il pulsante. Premere brevemente il pulsante per passare da un colore predefinito all'altro. Tutte le impostazioni STANDALONE precedenti vengono cancellate e riportate ai valori di default, mentre INPUT SELECT (Selezione ingresso) è bloccato su STANDALONE.

4. Connect BTB / *Mit BTB verbinden* / Collegamento di BTB

To control your lights with the AsteraApp, first connect a Bluetooth Bridge (BTB). It forwards the AsteraApp signal to your lights. You may use an AsteraBox as BTB or choose a light with built-in BTB, like AX9, NYX Bulb, PixelBrick, Titan Tube BTB, Helios Tube BTB.

Um Ihre Leuchten mit der AsteraApp zu steuern, stellen Sie zunächst eine Verbindung zu einer Bluetooth Bridge (BTB) her. Sie leitet das AsteraApp-Signal an die gekoppelten Leuchten weiter. Sie können eine AsteraBox als BTB verwenden oder eine Leuchte mit integrierter BTB wählen, beispielsweise AX9, NYX Bulb, PixelBrick, Titan Tube BTB oder Helios Tube BTB.

Per controllare le luci con AsteraApp, collegare innanzitutto un Bluetooth Bridge (BTB). Questo trasmetterà il segnale di AsteraApp alle luci associate. È possibile utilizzare un AsteraBox come BTB o scegliere una luce con BTB integrato, come AX9, NYX Bulb, PixelBrick, Titan Tube BTB, Helios Tube BTB.

Connect AsteraBox as BTB / *Mit AsteraBox als BTB verbinden* / Collegamento di AsteraBox come BTB



Please power on the AsteraBox. Connect the AsteraBox directly from the AsteraApp main menu by following the instructions there.

Schalten Sie die AsteraBox ein. Stellen Sie eine Verbindung zur AsteraBox direkt aus dem AsteraApp-Hauptmenü her, indem Sie den entsprechenden Anweisungen folgen.

Accendere AsteraBox. Collegare AsteraBox direttamente dal menu principale di AsteraApp seguendo le istruzioni riportate.

5. Pair with lights / *Mit Leuchten koppeln* / Associazione con luci

Power on the light. Then hold down the power button for 3 seconds until the light flashes blue. Go to "Pair with Lights" dialog in the AsteraApp. Then press OK.

Schalten Sie die Leuchte ein. Halten Sie die Einschalttaste drei Sekunden lang gedrückt, bis die Leuchte blau blinkt. Gehen Sie zum Dialog „Pair with Lights" in der AsteraApp. Drücken Sie dann auf OK.

Accendere la luce. Tenere quindi premuto il pulsante di alimentazione per 3 secondi fino a che la luce lampeggia in blu. Andare alla finestra di dialogo "Pair with Lights" (Associa con luci) in AsteraApp. Premere OK.

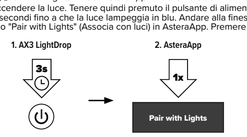

6. Linking to a CRMX transmitter / *Verbindung mit einem CRMX-Transmitter* / Collegamento a un trasmettitore CRMX

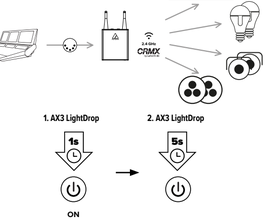

7. Reset / *Reset* / Reset

RESET to unlink CRMX. Set "Input Select" to "AUTO" and runtime to 5h. A reset is recommended before each use and is carried out as follows: hold the button, the light will first turn off, then back on again and it blinks blue. Keep holding the button until blinking stops and the light comes on red again.

RESET um CRMX zu trennen. Damit wird „Input Select" auf „AUTO" und die Laufzeit auf fünf Stunden eingestellt. Es wird empfohlen, ein Reset vor jedem Gebrauch durchzuführen: Halten Sie die Taste gedrückt, die Leuchte schaltet sich zuerst aus und wieder ein, dann blinkt sie blau. Halten Sie die Taste gedrückt, bis das Blinken aufhört und die Leuchte rot erscheint.

Eseguire il RESET per scollegare CRMX. Impostare "Input Select" (Selezione ingresso) su "AUTO" e il tempo di funzionamento su 5 ore. Prima di ogni uso si consiglia di effettuare un reset. A tale scopo procedere come segue: tenere premuto il pulsante; la luce si spegnerà, quindi si riaccenderà e lampeggerà in blu. Continuare a tenere premuto il pulsante fino a che la luce non lampeggia più e diventa di nuovo rossa.

8. Charging and battery status / *Laden und Akkustatus* / Ricarica e stato della batteria

The lights main LED is double-used to display the battery status. Charge immediately when the battery is empty. Do not store the unit when the battery is empty. Charging time is approximately 7 hours.

If the light is powered off and connected to the charger, the main LED either shows the battery status or is dark to indicate that charging has finished and the battery is full.

If the light is powered on, press the button shortly and the main LED will show the battery- or charging-status for two seconds.

Die Haupt-LED der Leuchte wird doppelt genutzt, um den Akkustatus anzuzeigen. Laden Sie das Gerät auf, sobald der Akku leer ist und lagern Sie das Gerät nicht mit leerem Akku. Die Ladezeit beträgt etwa sieben Stunden.

Wenn die Leuchte ausgeschaltet und an das Ladegerät angeschlossen ist, zeigt die Haupt- LED entweder den Akkustatus an oder ist dunkel, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang beendet und der Akku voll ist.

Bei eingeschalteter Leuchte drücken Sie kurz die Taste und die Haupt-LED zeigt für zwei Sekunden den Akku- oder Ladestatus an.

Il LED principale della luce viene utilizzato per visualizzare lo stato della batteria. Quando la batteria si scarica, ricaricarla immediatamente. Non riporre l'unità con la batteria scarica. Il tempo di ricarica è di circa 7 ore.

Se la luce è spenta e collegata al caricabatteria, il LED principale mostra lo stato della batteria oppure è scuro, a indicare che la ricarica è terminata e la batteria è completamente carica.

Se la luce è accesa, premere brevemente il pulsante e il LED principale mostrerà lo stato della ricarica o della batteria per due secondi.

Battery status display/ *Akkustatusanzeige*/ Visualizzazione dello stato della batteria

Less then 30 min runtime remaining: recharge./
Weniger als 30 Minuten Restlaufzeit: aufladen./
Autonomia restante inferiore a 30 minuti: ricaricare.

Over 30 min runtime have been used./
Mehr als 30 Minuten Laufzeit wurden verbraucht. /
Sono stati utilizzati oltre 30 min. di autonomia.

Up to 30 min runtime have been used./
Weniger als 30 Minuten Laufzeit wurden verbraucht./
Sono stati utilizzati fino a 30 minuti di autonomia.

Charging status display/ *Ladestatusanzeige*/ Visualizzazione dello stato della ricarica:

Slow flashing: 0-35° ➔ charging at full current/
Langsames Blinken: 0 - 35 °C ➔ Aufladen mit voller Leistung/
Lampeggio lento: 0-35° ➔ ricarica a piena corrente

Fast flashing: ≤0 or ≥45° ➔ Charging stopped due to under/overheating/
Schnelles Blinken: ≤ 0 oder ≥ 45 °C ➔ Ladevorgang aufgrund von Unter-/Überhitzung abgebrochen
Lampeggio veloce: 0->45 °C ➔ Ricarica interrotta per surriscaldamento/sicurezza/damento insufficiente

Slow flashing: 36°-44° ➔ charging at reduced current/
Langsames Blinken: 36 - 44 °C ➔ Aufladen mit verminderter Leistung/
Lampeggio lento: 36°-44° ➔ ricarica a corrente ridotta

Fast flashing: battery error/
Schnelles Blinken: Akkufehler/
Lampeggio rapido: errore batteria

9. Rigging / *Montage* / Installazione

The AX3 LightDrop has a 3/8"-16 UNC thread in the bracket and 3x M4 threads on the back for easy attachment of the eyebolts for the secondary safety wire.

When hanging the AX3 LightDrop it is to be secured with a safety wire and carabiner, each able to hold at least 10kg. Make sure the light cannot drop more than 20cm if primary mounting fails.

Der AX3 LightDrop verfügt über ein Gewinde 3/8"-16 UNC im Bügel und drei Gewinde M4 auf der Rückseite zur einfachen Befestigung der Ringschrauben für das sekundäre Sicherungsseil.

Der AX3 LightDrop muss beim Aufhängen mit einem Sicherungsseil und einem Karabiner gesichert werden, die jeweils mindestens 10 kg tragen können. Stellen Sie sicher, dass die Leuchte nicht mehr als 20 cm frei fallen kann, wenn die primäre Befestigung versagt.

AX3 LightDrop ha una filettatura UNC da 3/8"-16 nella staffa e 3 filettature M4 nella parte posteriore per un facile fissaggio dei golfari per il cavo di sicurezza secondario.

Se AX3 LightDrop viene appeso, deve essere fissato con un cavo di sicurezza e un moschettone; entrambi devono essere in grado di sostenere un peso di almeno 10 kg. Accertarsi che la luce non possa cadere per più di 20 cm in caso di cedimento del supporto principale.

Optional mounting accessories / *Optional erhältliches Montagezubehör* / Accessori di montaggio opzionali

Bolt (AX5-BLT)
(sold seperatly)



BabyPin (AX1-BLT)
(sold seperatly)



10. Magnet/ *Magnet*/ Magnete

The AX3 LightDrop has a magnet on its backside for special installations.

Der AX3 LightDrop hat auf der Rückseite einen Magneten für besondere Anwendungen.

AX3 LightDrop è dotato di un magnete nella sua parte posteriore per installazioni speciali.

11. Bracket / *Bügel* / Staffa

The AX3 LightDrop is fitted with a multi-purpose bracket. This is beneficial for use as an uplight but also for mounting it to a Manfrotto Super Clamp. The main thread of the bracket is a 3/8" 16 UNC. The threads for the brackets are 1/4" 20 UNC, so most camera accessories will fit. Even the bracket screws are equipped with a 1/4" 20 UNC thread at the outside.

Der AX3 LightDrop verfügt über einen Mehrzweckbügel. Vorteilhaft für die Verwendung als Uplight, aber auch für die Montage an einem Manfrotto Super Clamp. Der Bügel verfügt über ein Hauptgewinde 3/8"-16 UNC. Für die Bügelbefestigung sind Gewinde 1/4"-20 UNC vorhanden, sodass das meiste Kamerazubehör angebracht werden kann. Auch die Bügelschrauben haben ein Außengewinde 1/4"-20 UNC.

AX3 LightDrop è dotato di staffa multiuso. Questa consente di utilizzarlo come luce dal basso verso l'alto, ma anche di montarlo su un Manfrotto Super Clamp. La filettatura principale della staffa è UNC 3/8"-16. Le filettature per le staffe sono UNC 1/4"-20 e di conseguenza adatte per l'installazione della maggior parte degli accessori per telecamere. Anche le viti delle staffe sono dotate di filettatura UNC 1/4"-20 all'esterno.

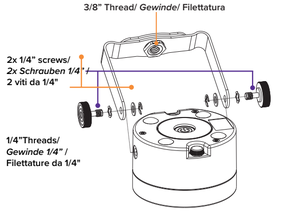

12. Tilting/ Kippen/ Inclinazione

Rotate the knurled screw for tilting the AX3 LightDrop.

Drehen Sie die Rändelschraube, um den AX3 LightDrop zu kippen.

Ruotare la vite zigrinata per inclinare AX3 LightDrop.

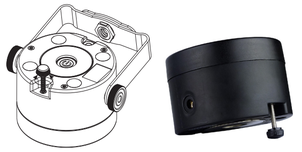

13. Filter options / *Filteroptionen* / Opzioni di filtro

Flood Diffusor 30°
AX3-DDSK-30

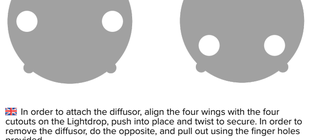

Wide-Angle Diffusor
AX3-DDSK-120

In order to attach the diffusor, align the four wings with the four cutouts on the Lightdrop, push into place and twist to secure. In order to remove the diffusor, do the opposite, and pull out using the finger holes provided.

Um den Diffusor anzubringen, richten Sie die vier Flügel an den vier Aussparungen des LightDrops aus, schieben Sie sie in Position und drehen Sie sie zur Fixierung. Um den Diffusor zu entfernen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor und ziehen Sie ihn an den dafür vorgesehenen Grifflöchern heraus.

Per poter fissare il diffusore, allineare le quattro alette ai quattro ritagli su Lightdrop, premere in posizione e ruotare per bloccarle. Per rimuovere il diffusore procedere al contrario ed estrarre utilizzando gli appositi fori per le dita.

--- English ---

INTRODUCTION / INTENDED USE

The AX3 LightDrop from ASTERA is a LED spotlight for professional use in the event and film business. The AX3 LightDrop is designed for direct or indirect illumination of objects or sceneries. Due to its built-in battery it can be quickly set up at places where traditional lights cannot be mounted easily. It can be used as compact uplight as well as hanging or standing spotlight and inside translucent objects, truss, etc. The AX3 LightDrop generates white or colored light and the color temperature can be adjusted in many ways. The AX3 LightDrop can be controlled with the AsteraApp or wireless CRMX. The device can also be controlled by the integrated button or by infrared remote control.

The AX3 LightDrop can be used standing or hanging. For this purpose, the device is equiped with a magnet, a bracket and 3 M4 threads. Its removable bracket has a 3/8" thread to attach the appropriate mounting accessories.

The AX3 LightDrop can be used indoors and outdoors and has an IP65 rating (only with the Charging Socket Cover (AX3-SP) in place).

Do not shake the device. Avoid brute force when installing or operating the device.

When choosing the installation spot, please make sure that the device is not exposed to extreme heat or dust. Avoid direct sunlight for a longer period of time.

The specified ambient temperature must be maintained. Keep away from direct insulation (particularly in cars) and heaters.

Never use the device during thunderstorms connected to the power mains. Overvoltage could destroy the device. Always disconnect the device during thunderstorms.

Make sure that the area below the installation place is blocked when rigging, derigging or servicing the fixture.

Always fix the fixture with an appropriate safety wire.

Operate the device only after having become familiarized with its functions.

Please consider that unauthorized modifications on the device are are not allowed due to safety reasons! If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, the product may suffer damages and voids the warranty. The disclaimer includes all damages, liability or injury resulting from failure to follow the instructions in this manual. Furthermore, any other operation may lead to dangers like short-circuit, burns, electric shock, crash etc. This device is not for household use and is not suitable for permanent installation.

SAFETY INFORMATION

Before you operate this unit read the manual carefully. Always make sure to include the manual if you pass/ rent/ sell the unit to another user. Please use your own caution when operating.
This product is for professional use only. It is not for household use.

- Do not operate the unit in areas of high temperature conditions or under direct sunlight. It may cause abnormal behavior or damage the product.
- Always use a suitable safety wire when mounting the light overhead.
- Connect the safety wire only to the intended safety mount.
- Always fulfill local safety requirements.
- Only authorized personal may service the battery.
- Do not place in fire or heat.
- Do not use or charge light if it is damaged.
- Avoid bumping or plunging, it may cause fire or explosion.
- Never store the battery when fully drained. Always recharge immediately when empty. Please do not charge unattended.
- Make sure to fully charge all units before storing them.
- Partially charged batteries will lose capacity.
- Fully recharge every 6 months if not used.
- The battery may only be replaced with an original spare part from Astera.
- It is recommended to charge at a temperature between 15°C and 35°C.

Warning: In extreme cases, abuse or misuse of standard/rechargeable batteries can lead to:
- Explosion
- Fire development
- Heat generation or smoke and gas development.

- Do not directly look into the light.
- It can cause harm to your eyes.
- Do not look at the LEDs with a magnifying glass or any other optical instrument that may concentrate the light output.
- Use only Astera approved accessories to diffuse or modify the light beam.

- Do not open the product housing.
- Do not apply power if the light is damaged.
- Do not submerge the light into any liquid.
- Do not replace the LED light source.
- Caution, risk of electric shock.

The AX3 shall be installed near the socket-outlet which shall be easily accessible.
Warning: risk of electric shock - Do not open device.

- The exterior surfaces of the light can become hot, up to 70°C (158°F) during normal operation.
- Ensure that accidental physical contact with the device is impossible.
- Install only in ventilated locations.
- Do not cover the light.
- Allow all lights to cool before touching.
- Keep 0.3m (12in) from objects to be illuminated.

CLEANING AND MAINTAINING

Caution: Liquids entering the housing of the device can cause a short circuit damage the electronics. Do not use any cleaning agents or solvents. Only clean using a soft damp cloth.

SECONDARY SAFETY MOUNTING

The AX3 must always be secured by a safety wire when used in a hanging position. If the primary suspension fails, the device must not fall more than 20cm.

Use Safety eyelet on the backside. Please check the safety regulations in your region.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The fixture does not turn on.	The battery may be empty.	Connect it to the AC and try again.
The fixture turns on and the display is on, but the LEDs do not emit light	The fixture could be set to BLACKOUT mode or is operating in DMX mode and doesn't receive a valid signal. Set to display black color	It is good practice to do a RESET SETTINGS.
The fixture is not working correctly - it does not display the color or effect chosen.	The fixture may still be operating under a previous setting.	It is good practice to do a RESET SETTINGS between setups.
The power cable is connected but the fixture is not charging.	The battery may be fully charged.	The fixture will only commence charging when its battery has a temperature of 45° C or less. Turn the fixture off and let it cool down; once cold enough, it will start charging.

DISPOSAL

- The light contains a lithium ion battery.
- Don't throw the unit into the garbage at the end of its lifetime.
- Make sure to dispose of according to your local ordinances and/or regulations, to avoid polluting the environment!
- The packaging is recyclable and can be disposed.

MANUFACTURER DECLARATION

Hereby, Astera LED Technology GmbH declares that the type of radio equipment AX3 LightDrop complies with Directive 2014/53 / EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: https://astera-led.com/ax3.

Astera LED Technology GmbH declares that this equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution:
• Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
• This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC RF Radiation Exposure Statement Caution: To maintain compliance with the FCC's RF exposure guidelines, place the product at least 20cm from nearby persons.

SPECIFICATIONS - TECHNICAL DATA

Order Code	AX3-CRMX
LED Engine	RGBW
Colors	RGBW
Total LED Power	15 W
Light Output 3200 K*	430 lm, 1300 lx @ 2 m
CRI (Ra)/ TLCI 3200 - 6500k*	≤88
Beam Angle	13°
Strobe	0 - 25Hz
Pixel	1
Battery Runtime	up to 20 hours
Battery Lifetime	70 % after 300 cycles
Charging Time (nominal)	7 hours
DC Input	5 VDC / 2.5 A
Wired DMX	No
CRMX Receiver	Built in
Wireless Frequencies	CRMX, UHF
Range	300 m / 330 yds
Housing Material	Aluminium & Polycarbonate
IP Rating	IP65 (only with Charging Socket Cover (AX3-SP))
Ambient Temperature	0 - 40 °C / 32 - 104 °F
Weight	0.68 kg / 1.4 lbs
Dimensions with bracket (LxWxH)	120mm x 59mm x 114mm 7.4" X 2.3" X 4.4"
Dimensions without bracket	Ø95mm x 59mm / Ø3.7" x 2.3"

*Typical value

RF CHARACTERISTICS

Wireless Modules	Modulation	ERP (Transmitter)	Channel Count
EU: UHF***(863-870 MHz)	FHSS	< 25 mW	47
USA: UHF (917-922.20 MHz)	FHSS	< 25 mW	53
AUS: UHF (922.30-927.50 MHz)	FHSS	< 25 mW	53
SGP: UHF (920.50-924.50 MHz)	FHSS	< 25 mW	41
KOR: UHF (917.9 -921.5 MHz)	FHSS	< 25 mW	10
RUS: UHF (868.75-869.12 MHz)	FHSS	< 25 mW	6
JPN: UHF (922.80-926.40 MHz)	FHSS	< 25 mW	19
CRMX (2402-2480 MHz)	FHSS	-	79

***General allocation of frequencies for use by short-range radio applications Spectrum usage regulations:

Frequency range in MHz[1]	Maximum equivalent radiator power (ERP)	Additional parameters / frequency access and interference mitigation techniques
865 - 868	25 mW	Requirements for frequency access and mitigation techniques[3]/ Alternatively, a maximum duty cycle[2] of 1% can be used.
868,0 - 868,6	25 mW	Requirements for frequency access and mitigation techniques[3]/ Alternatively, a maximum duty cycle[2] of 1% can be used.
868,7 - 869,2	25 mW	Requirements for frequency access and mitigation techniques[3]/ Alternatively, a maximum duty cycle[2] of 0,1% can be used.
869,40 - 869,65	500 mW	Requirements for frequency access and mitigation techniques[3]/ Alternatively, a maximum duty cycle[2] of 10% can be used.
869,7 – 870,0	25 mW	Requirements for frequency access and mitigation techniques[3]/ Alternatively, a maximum duty cycle[2] of 1% can be used.

1) The use of adjacent frequency bands within this table as a single frequency band is permitted, provided that the specific conditions for each of these adjacent frequency bands are met.
2) "duty cycle" means the ratio of $\Sigma(T_{on})/(T_{obs})$ expressed as a percentage, where T_{on} is the „on-time" of a single transmitting device and T_{obs} is the observation period T_{obs} is measured in an observation frequency band (F_{obs}). Unless otherwise specified in this general allocation, T_{obs} is a continuous period of one hour and F_{obs} is the applicable frequency band in this general allocation (table).
3) Frequency access and interference mitigation techniques shall be used where performance level at least meets the essential requirements of Directive 2014/53/EU or the Radio Equipment Act (FuAG). Where relevant techniques are described in harmonised standards, the references of which have been published in the Official Journal of the European Union pursuant to Directive 2014/53/EU, or parts thereof, performance shall be ensured which is at least equivalent to those techniques.

--- Deutsch ---

EINFÜHRUNG / BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Der AX3 LightDrop von ASTERA ist ein LED-Spot für den professionellen Einsatz im Event- und Filmbereich. Der AX3 LightDrop ist für die direkte oder indirekte Beleuchtung von Objekten oder Bühnenbilder konzipiert. Dank des eingebauten Akkus kann er schnell an Orten angebracht werden, an denen herkömmliche Leuchten nicht ohne weiteres eingesetzt werden können. Er kann sowohl als kompaktes Uplight als auch als hängender oder stehender Spot und innerhalb lichtdurchlässiger Objekte, Traversen usw. verwendet werden. Der AX3 LightDrop erzeugt weißes oder farbiges Licht, wobei die Farbtemperatur auf vielfältige Weise eingestellt werden kann. Der AX3 LightDrop kann mit der AsteraApp oder mit drahtlosem CRMX gesteuert werden. Das Gerät kann auch über die integrierte Taste oder über eine Infrarot-Fernbedienung gesteuert werden.
Der AX3 LightDrop kann sowohl stehend als auch hängend verwendet werden. Dafür ist das Gerät mit einem Magneten, einem Bügel und vier Gewinden M4 versehen. Der abnehmbare Bügel verfügt über ein Gewinde 3/8" zur Befestigung des entsprechenden Montagezubehörs.
Der AX3 LightDrop kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden und entspricht Schutzart IP65 (nur mit eingesetzter Abdeckung der Ladebuchse (AX3-SP)).

Das Gerät nicht schütteln. Vermeiden Sie jegliche Gewaltanwendung bei der Installation und Bedienung des Geräts.
Achten Sie bei der Wahl des Einsatzortes darauf, dass das Gerät weder extremer Hitze noch Staub ausgesetzt wird. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung über einen längeren Zeitraum.
Die angegebene Umgebungstemperatur muss eingehalten werden. Halten Sie es von direkter Einstrahlung (insbesondere in Autos) und Heizungen fern.
Verwenden Sie das Gerät niemals am Stromnetz während eines Gewitters. Durch Überspannung kann das Gerät zerstört werden. Trennen Sie das Gerät während eines Gewitters immer vom Stromnetz.
Achten Sie darauf, dass der Bereich unterhalb des Einbauortes beim Auf- und Abbau sowie bei der Wartung des Gerätes gesperrt ist.
Sichern Sie die Vorrichtung immer mit einem geeigneten Sicherungsseil.
Bedienen Sie das Gerät erst, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben.
Beachten Sie unbedingt, dass unbefugte Änderungen am Gerät aus Sicherheitsgründen nicht zulässig sind! Falls das Gerät abweichend von der in diesem Handbuch beschriebenen Art und Weise betrieben wird, sind Schäden daran möglich und die Garantie erlischt. Der Haftungsausschluss schließt alle Schäden, Haftungen oder Verletzungen ein, die sich aus der Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch ergeben. Ferner kann jeder andere Betrieb zu Gefahren wie Kurzschluss, Verbrennungen, Stromschlag, Absturz usw. führen. Dieses Gerät ist nicht für den Hausgebrauch und nicht für die Feststallation geeignet.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Geben Sie das Handbuch immer mit, wenn Sie das Gerät an einen anderen Benutzer weitergeben, vermieten oder verkaufen. Gehen Sie bei der Bedienung bitte mit der gebotenen Vorsicht vor.
Dieses Produkt ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt. Es ist nicht für den Hausgebrauch bestimmt.

- Betreiben Sie das Gerät nicht in Bereichen mit hohen Temperaturen oder unter direkter Sonneneinstrahlung. Dies kann zu Fehlverhalten oder Schäden am Gerät führen.
- Verwenden Sie immer ein geeignetes Sicherungsseil, wenn Sie die Leuchte über Kopfhöhe montieren.
- Befestigen Sie das Sicherungsseil nur an der vorgesehenen Sicherungshalterung.
- Beachten Sie stets die örtlichen Sicherheitsvorschriften.
- Nur befugtes Personal darf den Akku warten.
- Nicht in offenes Feuer oder Hitze bringen.
- Verwenden und laden Sie die Leuchte nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Vermeiden Sie Stöße oder Stürze, da dies zu einem Brand oder einer Explosion führen kann.
- Lagern Sie den Akku niemals in völlig entladenem Zustand. Laden Sie den Akku immer sofort auf, wenn er leer ist. Laden Sie den Akku nie unbeaufsichtigt auf.
- Achten Sie darauf, alle Geräte vor der Lagerung vollständig aufzuladen.
- Nicht vollständig geladene Akkus verlieren an Kapazität.
- Bei Nichtgebrauch alle 6 Monate vollständig aufladen.
- Der Akku darf nur durch ein Originalersatzteil von Astera ersetzt werden.
- Die empfohlene Ladetemperatur liegt zwischen 15 °C und 35 °C.

Warnhinweis: Missbrauch oder Fehlgebrauch von Standardbatterien bzw. Akkus führt im Extremfall zu folgenden Auswirkungen:
- Explosion
- Brandentwicklung
- Wärmeentwicklung oder Rauch- und Gasentwicklung.

- Schauen Sie nicht direkt in das Licht.
- Es kann die Augen schädigen.
- Schauen Sie sich die LEDs nicht mit einer Lupe oder einem anderen optischen Instrument an, das die Lichtleistung konzentrieren könnte.
- Verwenden Sie nur von Astera zugelassenes Zubehör, um den Lichtstrahl zu streuen oder zu verändern.

- Das Gehäuse darf nicht geöffnet werden.
- Schließen Sie die Leuchte nicht an das Stromnetz an, wenn sie beschädigt ist.
- Tauchen Sie die Leuchte nicht in Flüssigkeiten ein.
- Das LED-Leuchtmittel darf nicht ausgetauscht werden.
- Vorsicht, Gefahr eines Stromschlags.

Der AX3 muss in der Nähe einer leicht zugänglichen Steckdose installiert werden.
Warnhinweis: Gefahr eines elektrischen Schlages - Gerät nicht öffnen.

- Die Außenflächen der Leuchte können bei normalem Betrieb bis zu 70 °C heiß werden.
- Stellen Sie sicher, dass ein versehentlicher Körperkontakt mit dem Gerät ausgeschlossen ist.
- Nur an belüfteten Orten einsetzen.
- Decken Sie die Leuchte nicht ab.
- Lassen Sie alle Leuchten abkühlen, bevor Sie sie berühren.
- Halten Sie einen Abstand von 0,3 m zu den zu beleuchtenden Objekten ein.

REINIGUNG UND PFLEGE

Vorsicht: In das Gerätegehäuse eindringende Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen und die Elektronik beschädigen. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel. Nur mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.

SEKUNDÄRSICHERUNG

Der AX3 muss bei hängendem Einsatz immer mit einem Sicherungsseil gesichert werden. Wenn die primäre Aufhängung versagt, darf das Gerät nicht mehr als 20 cm frei fallen.



Verwenden Sie die Sicherheitsöse auf der Rückseite. Beachten Sie bitte die Sicherheitsvorschriften in Ihrer Region.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Vorrichtung lässt sich nicht einschalten.	Der

Astera LED Technology GmbH
Stahlgruberring 36
81829 Munich
Germany
info@astera-led.com | www.astera-led.com

AX3 LIGHTDROP

Español
Francais
Chinese 中文
English
Deutsch
Italiano

Manual de usuario
Manuel d'utilisation
用户手册
Users Manual
Benutzerhandbuch
Manuale utente

ORDER CODE:
AX3-CRMX
MANUAL VERSION: 3.0
DATE OF ISSUE: 07.03.2023

www.astera-led.com/ax3

CONTENIDO / *CONTENU* / 目录

1.: AX3 LightDrop (AX3-CRMX)
2.: 30° Diffuser (two holes) (AX3-DDSK-30)
3.: 120° Diffuser (three holes) (AX3-DDSK-120)
4.: Charger for AX3 (AX3-CHR)
5.: 3 x EyeBolt (AX3-EBLT)
6.: 4 x Rubber Feet (AX3-RBF)
7.: Charging Socket Cover (AX3-SP)
8.: Manual del usuario/ *Manuel d'utilisation* / 用户手册

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO / *APERÇU DU PRODUIT* / 产品概览

Parte posterior / *Arrière* / 背面:

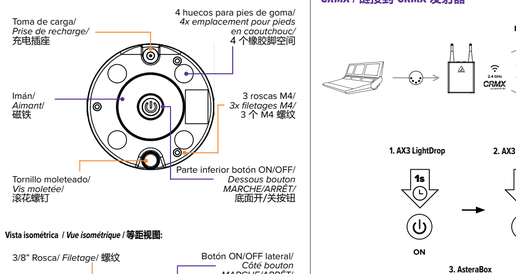

Vista isométrica / *Vue isométrique* / 等距视图:

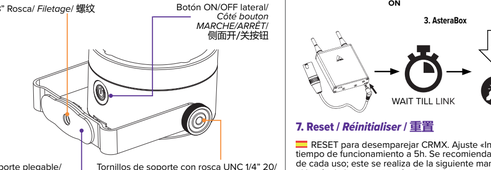

EMPLEO / *UTILISATION* / 使用

1. Opciones de control / *Options de commande* / 控制选项

- On/Off, Colores Estáticos mediante «blue mode» / *Marche/Arrêt, couleurs fixes via « blue mode »* / 开关，通过“蓝色模式”的静态颜色
- On/Off, Colores Estáticos, Efectos Preprogramados / *Marche/Arrêt, couleurs fixes, effets préprogrammés* / 开关，静态颜色，预编程效果
- Todos los ajustes, Efectos complejos, Talkback+, actualizaciones / *Tous les réglages, effets complexes, Talkback+, mises à jour* / 所有设置、复杂效果、Talkback+，更新
- Control desde consolas DMX mediante CRMX o Wireless DMX / *Commande depuis des consoles DMX via CRMX ou DMX sans fil* / 通过 CRMX 或无线 DMX，从 DMX 控制台进行控制

2. Encendido/Apagado / *Mettre en Marche/Arrêt* / 打开/关闭



Un nuevo AX3 LightDrop necesita unos segundos de carga para desactivar su modo de transporte antes de poder encenderlo.
Il faut quelques secondes de charge pour qu'un AX3 LightDrop neuf désactive son mode transport et puisse être allumé.
新的 AX3 LightDrop 需要几秒钟的充电来禁用其运输模式，然后才能打开。

3. Colores estáticos / *Couleurs fixes* / 静态颜色

Con una combinación especial de teclas se pueden ajustar colores estáticos directamente en el AX3 LightDrop. Existen 13 colores/blancos diferentes seleccionables.
Encienda el dispositivo de iluminación. A continuación, mantenga pulsado el botón durante 3 segundos hasta que la luz parpadee en azul. Suelte el botón. Pulse brevemente el botón para alternar entre los colores predefinidos. Se restablecen todos los ajustes STANDALONE por defecto a INPUT SELECT se configura como STANDALONE.
Avec une combinaison de touches spéciales, les couleurs fixes peuvent être réglées directement sur AX3 LightDrop. 13 couleurs/blancs différents sont disponibles.
Allumez la lampe. Puis maintenez le bouton marche pendant 3 secondes jusqu'à ce que la lampe clignote en bleu. Relâchez le bouton. Appuyez brièvement sur le bouton pour faire défiler les couleurs prédéfinies. Tous les précédents réglages STANDALONE sont remis sur la valeur par défaut et la INPUT SELECT est verrouillée sur STANDALONE.
使用特殊的键组合，可以直接在 AX3 LightDrop 上设置静态颜色。可从中选择 13 种不同的颜色/白色。
请打开灯具电源。然后按下电源按钮 3 秒钟，直到灯具闪烁蓝光。释放按钮。短按按钮可在预定义颜色之间循环。将清除所有之前的 STANDALONE 设置，转变为默认设置，同时 INPUT SELECT 将锁定为 STANDALONE。



4. Conectar BTB / *Connecter le BTB* / 连接 BTB



Para conectar sus luces a la AsteraApp, conecte primero un Bluetooth Bridge (BTB). Este transmite la señal de la AsteraApp a las luces emparejadas. Puede usar una AsteraBox como BTB o seleccionar un dispositivo de iluminación con BTB integrado, como AX9, NYX Bulb, PixelBrick, Titan Tube BTB, Helios Tube BTB.
Afin de commander vos lampes avec l'AsteraApp, commencez par connecter un pont Bluetooth (BTB). Il transmet le signal de l'AsteraApp aux éclairages appairés. Vous pouvez utiliser une AsteraBox comme BTB ou choisir une lampe avec un BTB intégré comme les modèles AX9, NYX Bulb, PixelBrick, Titan Tube BTB, Helios Tube BTB.
要使用 AsteraApp 控制您的灯具，首先要连接一个 Bluetooth Bridge (BTB)。它将 AsteraApp 信号转发给配对的灯具。您可以使用 AsteraBox 作为 BTB，或选择带有内置 BTB 的灯具，如 AX9、NYX Bulb、PixelBrick、Titan Tube BTB、Helios Tube BTB。

Conectar la AsteraBox como BTB / *Connecter l'AsteraBox comme BTB* / 连接 AsteraBox 作为 BTB



Por favor, encienda la AsteraBox. Conecte la AsteraBox directamente desde el menú principal de la AsteraApp y siga las instrucciones indicadas.
Veuillez allumer l'AsteraBox. Connectez l'AsteraBox directement depuis le menu principal de l'AsteraApp en suivant les instructions.
请打开 AsteraBox。按照说明，从 AsteraApp 主菜单直接连接 AsteraBox。

5. Emparejar con dispositivos de iluminación / *Coupler avec des lampes* / 与灯具配对

Encienda el dispositivo de iluminación. A continuación, mantenga pulsado el botón durante 3 segundos hasta que la luz parpadee en azul. Seleccione el cuadro «Pair with Lights» en la AsteraApp. A continuación pulse OK.
Allumez la lampe. Puis maintenez le bouton marche pendant 3 secondes jusqu'à ce que la lampe clignote en bleu. Allez dans la boîte de dialogue « Pair with Lights » dans l'AsteraApp. Puis appuyez sur OK.
打开灯具的电源开关，然后按下电源按钮 3 秒钟，直到灯具闪烁蓝光。转到 AsteraApp 中的 “Pair with Lights” 对话框。然后按 “OK”。

6. Conexión a un transmisor CRMX / *Relier à un transmetteur CRMX* / 链接到 CRMX 发射器

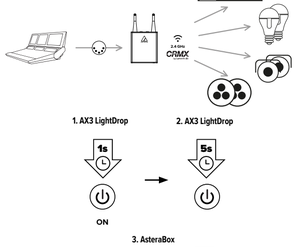

7. Reset / *Réinitialiser* / 重置

RESET para desemparejar CRMX. Ajuste «Input Select» a «AUTO» y el tiempo de funcionamiento a 5h. Se recomienda realizar un reset antes de cada uso; este se realiza de la siguiente manera: mantenga pulsado el botón, la luz se apagará primero, luego se volverá a encender y parpadeará en azul. Mantenga pulsado el botón hasta que deje de parpadear y la luz vuelva a ser roja.
RÉINITIALISEZ pour déconnecter le CRMX. Réglez « Input Select » sur « AUTO » et la durée de fonctionnement sur 5h. Une réinitialisation est recommandée avant chaque utilisation et s'effectue comme suit : maintenez le bouton, la lampe commence par s'éteindre puis se rallume et clignote en bleu. Continuez de maintenir le bouton jusqu'à ce que le clignotement s'arrête et que la lampe redevienne rouge.
重置，从而取消链接 CRMX。设置 “Input Select” 为 “AUTO”，运行时间为 5 小时。建议在每次使用前进行重置，操作如下：按住按钮，灯具将首先关闭，然后再次打开，并呈蓝色闪烁。一直按住按钮，直到闪烁停止，灯具再次变为红光。

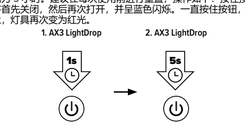

8. Carga y estado de la batería / *Chargement et état de la batterie* / 充电和电池状态

El LED principal del dispositivo tiene un doble uso para mostrar el estado de la batería. Recargar inmediatamente cuando la batería esté vacía. No guarde la unidad con la batería vacía. El tiempo de carga es de aproximadamente 7 horas.
Si la luz está apagada y conectada al cargador, el LED principal muestra el estado de la batería. La batería está apagada para indicar que la carga ha terminado y la batería está completamente cargada.
Si la luz está encendida, pulse brevemente el botón y el LED principal mostrará el estado de la batería o de la carga durante dos segundos.
Le LED principale de la lampe est aussi utilisée pour afficher l'état de la batterie. Rechargez immédiatement lorsque la batterie est vide. Ne rangez pas l'unité lorsque la batterie est vide. Le temps de charge est d'environ 7 heures.
Si la lampe est éteinte et connectée au chargeur, la LED principale montre l'état de la batterie ou est éteinte pour indiquer que le charge-ment est terminé et que la batterie est pleine.
Si la lampe est allumée, appuyez brièvement sur le bouton et la LED principale montrera l'état de la batterie ou de charge pendant deux secondes.
灯具主 LED 可双重显示电池状态。电池没电时立即充电。当电池耗尽时，不要将灯具存放起来。充电时间约为 7 小时。
如果灯具关闭并连接至充电器，则主 LED 要么显示电池状态，要么熄灭，指示充电已完成且电池已充满。
如果灯具已打开，则短按按钮，主 LED 将显示电池或充电状态两秒钟。

Pantalla de estado de la batería/ *Affichage de l'état de la batterie*/ 电池状态显示

- Quedan menos de 30 minutos de uso: recargar./ *Moins de 30 min restantes - recharger./* 剩余运行时间少于 30 分钟：充电。
- Se han utilizado más de 30 minutos de la capacidad de la batería./ *Plus de 30 min de fonctionnement ont été utilisées./* 运行时间多于 30 分钟。
- Se han utilizado hasta 30 minutos de la capacidad de la batería./ *Jusqu'à 30 min de fonctionnement ont été utilisées./* 最多使用了 30 分钟运行时间。

Pantalla de estado de carga/ *Affichage de l'état de charge*/ 充电状态显示:

- Parpadeo lento: 0-35° ➡ carga a plena intensidad/ *Clignotement lent : 0-35° ➡ recharge à pleine intensité/* 缓慢闪烁：0-35° ➡ 满电流充电
- Parpadeo rápido: ≤0 o ≥45° ➡ Carga detenida por sub-/sobrecalentamiento/ *Clignotement rapide : ≤0 ou ≥45° ➡ Recharge arrêtée à cause d'une sous-/surchauffe/* 快速闪烁：≤0 或 ≥45° ➡ 因温度过低/过高，充电停止
- Parpadeo lento: 36° -44° ➡ carga a corriente reducida/ *Clignotement lent : 36°-44° ➡ recharge à intensité réduite/* 缓慢闪烁：36°-44° ➡ 降低电流充电
- Parpadeo rápido: error de batería/ *Clignotement rapide : erreur batterie/* 快速闪烁：电池故障

9. Montaje / *Installation* / 装配

AX3 LightDrop tiene una rosca UNC de 3/8"-16 en el soporte y 3 roscas M4 en la parte posterior para facilitar la fijación de los cáncamos para el cable de seguridad secundario.
Al colgar el AX3 LightDrop se debe asegurar con un cable de seguridad y un mosquetón, con una capacidad mínima de carga de 10 kg cada uno. Asegúrese de que el dispositivo no pueda precipitarse más de 20 cm en caso de que falle la suspensión primaria.
AX3 LightDrop a un filetage 3/8"-16 UNC dans son support et 3x filetages M4 sur l'arrière pour une fixation simple des anneaux de levage pour le câble de sécurité secondaire.
Si vous suspendez AX3 LightDrop, il doit être sécurisé par un câble de sécurité et un mousqueton, les deux ayant une capacité de charge de 10 kg. Assurez-vous que la lampe ne peut pas tomber de plus de 20 cm si la fixation principale se détache.
AX3 LightDrop 的支架有一个 3/8” -16 UNC 螺纹，背部有 3 个 M4 螺纹，便于连接辅助安全线的吊环螺栓。
当悬挂 AX3 LightDrop 时，应使用安全线和锁环固定，每个锁扣至少能承载 10kg。如果主安装发生故障，确保灯具下降不能超过 20 厘米。

Accesorios de montaje opcionales / *Accessoires de montage en option* / 可选安装配件

Bolt (AX5-BLT)
(sold seperatly)



BabyPin (AX1-BLT)
(sold seperatly)



10. Imán/ *Aimant*/ 磁铁

El dispositivo AX3 LightDrop dispone de un imán en su parte posterior para instalaciones especiales.
AX3 LightDrop dispose d'un aimant sur l'arrière pour des installations spéciales.
AX3 LightDrop 的背面有一块磁铁，用于特殊安装。

11. Soporte / *Support* / 支架

AX3 LightDrop está equipado con un soporte multifunción. Esto resulta práctico para usar como luz ascendente, pero también para montaje en una pinza Manfrotto Super Clamp. La rosca principal del soporte es una UNC 3/8" 16. Las roscas para los soportes son UNC 1/4" 20, por lo que son compatibles con la mayoría de accesorios de cámaras. Incluso los tornillos del soporte están equipados con una rosca UNC 1/4" 20 en la parte exterior.
AX3 LightDrop est équipé d'un support multi-usage. C'est utile pour l'utiliser comme éclairage vers le haut, mais aussi pour le monter sur un Manfrotto Super Clamp. Le filetage principal du support est un 3/8" 16 UNC. Les filetages pour les supports sont des 1/4" 20 UNC, donc lo plupart des accessoires de caméra sont compatibles. Même les vis du support sont équipées d'un filetage 1/4" 20 UNC sur l'extérieur.
AX3 LightDrop 配备了一个多用途支架。这有利于用作顶灯，也有利于将其安装到 Manfrotto Super Clamp 上。支架的主螺纹是 3/8” 16 UNC。支架的其他螺纹是 1/4” 20 UNC，适用大多数摄像头配件。即使是支架螺钉，其外部也配有 1/4” 20 UNC 螺纹。

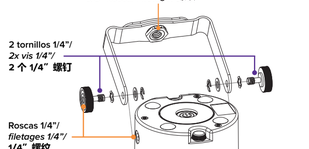

12. Inclinación/ Inclinaison/ 倾斜

Gire el tornillo moleteado para inclinar el AX3 LightDrop.
Tournez la vis moletée pour incliner AX3 LightDrop.
旋转滚花螺钉，倾斜 AX3 LightDrop。

13. Opciones de filtro / *Options de filtre* / 滤芯选项

Flood Diffusor 30°
AX3-DDSK-30

Wide-Angle Diffusor
AX3-DDSK-120

Para fijar el difusor, alinee las cuatro alas con los cuatro recortes en el Lightdrop, presione para colocar y gire para asegurar. Para retirar el difusor, haga lo contrario, y extraiga usando los agujeros previstos para los dedos.
Afin de fixer le diffuseur, alignez les quatre ailettes avec les quatre encoches du Lightdrop, poussez-le à sa place et tournez pour sécuriser. Pour retirer le diffuseur, faites le contraire et tirez-le en utilisant les trous prévus pour les doigts.
为了安装扩散片，将四个翼片与 Lightdrop 上的四个切口对齐，推入到位并扭转固定。为了拆卸扩散片，进行相反的操作，并使用提供的指孔拉出。

--- Español ---

INTRODUCCIÓN / USO PREVISTO

El AX3 LightDrop de ASTERA es un foco de luz LED de uso profesional para eventos y la industria cinematográfica. AX3 LightDrop está diseñado para iluminar objetos o escenarios de forma directa o indirecta. Gracias a su batería integrada, puede instalarse rápidamente en lugares donde los dispositivos de iluminación tradicionales no pueden montarse fácilmente. Puede usarse como una luz ascendente compacta, así como con foco suspendido o sobre soporte y dentro de objetos translúcidos, entramados, etc. AX3 LightDrop genera luz blanca o cromática y la temperatura de color puede ajustarse de múltiples maneras. AX3 LightDrop puede controlarse con la AsteraApp o mediante CRMX inalámbrico. El dispositivo también puede controlarse con el botón integrado o mediante un mando a distancia por infrarrojos.
AX3 LightDrop puede usarse sobre un soporte o suspendido. Para ello, el dispositivo está equipado con un imán, un soporte y 3 roscas M4. Su soporte extraíble posee una rosca de 3/8" para fijar los accesorios de montaje adecuados.
AX3 LightDrop puede utilizarse en interiores y exteriores y posee el grado de protección IP65 (sólo con el Charging Socket Cover (AX3-SP) en su lugar).
No agite el dispositivo. Evite la fuerza bruta al instalar o utilizar el dispositivo.
A la hora de elegir el lugar de instalación, asegúrese de que el dispositivo no quede expuesto al calor extremo o al polvo. Evite la incidencia directa del sol durante un periodo de tiempo prolongado.
Debe mantenerse la temperatura ambiente especificada. Mantenga el dispositivo alejado de un aislamiento directo (especialmente en coches) y de calefactores.
No utilice nunca el dispositivo conectado a la red eléctrica durante tormentas eléctricas. Una sobretensión podría destruir el dispositivo. Desconecte siempre el dispositivo durante una tormenta.
Asegúrese de que la zona situada debajo del lugar de instalación esté acordonada durante el montaje, desmontaje o mantenimiento de los soportes de fijación.
Fije siempre los soportes de fijación con un cable de seguridad adecuado. Utilice el dispositivo sólo después de haberse familiarizado con sus funciones.
¡Tenga en cuenta que no se permite realizar modificaciones no autorizadas en el dispositivo por razones de seguridad! Si este dispositivo se utiliza de forma diferente a la descrita en este manual, el producto puede sufrir daños y la garantía quedará anulada. La cláusula de exención de responsabilidad incluye todos los daños, la responsabilidad o las lesiones resultantes de incumplir las instrucciones de este Manual. Además, cualquier otra utilización puede provocar peligros como cortocircuitos, quemaduras, descargas eléctricas, choques, etc. Este aparato no es para uso doméstico y no es adecuado para una instalación permanente.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Antes de utilizar este dispositivo, lea atentamente el manual. Asegúrese siempre de incluir el manual si transfiere/alquila/vende el dispositivo a otro usuario. Por favor, utilice el dispositivo con precaución.
Este producto es sólo para uso profesional. No es para uso doméstico.

- No utilice el dispositivo en zonas expuestas a altas temperaturas o a la luz directa del sol. Esto puede causar un comportamiento anómalo o dañar el producto.
- Utilice siempre un cable de seguridad adecuado para montar el dispositivo en el techo.
- Conecte el cable de seguridad exclusivamente en el soporte de seguridad previsto.
- Cumpla siempre los requisitos de seguridad locales.
- Sólo personal autorizado puede realizar trabajos de mantenimiento en la batería.
- No exponer al fuego o al calor.
- No usar o recargar el dispositivo si está dañado.
- Evite golpes o caídas, ya que podrían provocar un incendio o una explosión.
- No guarde nunca la batería si está completamente descargada. Recargue siempre la batería cuando esté vacía. No recargar sin supervisión.
- Asegúrese de recargar todos los dispositivos antes de guardarlos.
- Las baterías parcialmente cargadas pierden capacidad.
- Recargar cada 6 meses si no se utiliza el dispositivo.
- La batería solo debe ser sustituida por un repuesto original de Astera.
- Se recomienda recargar a una temperatura de entre 15°C y 35°C.

Advertencia: En casos extremos, el uso indebido o mal uso de baterías estándar/recargables pueden provocar:
- Explosión
- Incendio
- Generación de calor o generación de fuego y gas.

- No mirar directamente a la luz.
- Puede dañar sus ojos.
- No mire directamente a los LED con una lupa o cualquier otro dispositivo óptico que concentre la luz emitida.
- Utilice exclusivamente los accesorios suministrados por Astera para difuminar o modificar el haz de luz.

- No abra la carcasa del producto.
- No conecte la alimentación si el dispositivo está dañado.
- No sumerja el dispositivo en líquidos.
- No sustituya la fuente de luz LED.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

AX3 debe instalarse cerca de una toma de corriente fácilmente accesible.
Advertencia: riesgo de descarga eléctrica - no abrir el dispositivo.

- Las superficies exteriores del dispositivo pueden calentarse hasta 70°C (158°F) durante el funcionamiento normal.
- Asegúrese de que resulte imposible tocar accidentalmente el dispositivo.
- Instalar exclusivamente en lugares ventilados.
- No cubrir el dispositivo.
- Permita que todas las luces se enfríen antes de tocar el dispositivo.
- Mantenga una distancia de 0,3 m (12 in) respecto de los objetos iluminados.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Precaución: la entrada de líquido en la carcasa del dispositivo puede provocar un cortocircuito y dañar la electrónica. No utilice agentes de limpieza o disolventes. Limpiar sólo con un paño suave y húmedo.

SOPORTE DE SEGURIDAD SECUNDARIO

AX3 debe asegurarse mediante un cable de seguridad cuando se instala suspendido. Si la suspensión primaria falla, el dispositivo no debe caer más de 20 cm.

Utilice el cáncamo de seguridad en la parte trasera. Por favor, compruebe las disposiciones de seguridad en su región.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
El dispositivo no se enciende.	La batería puede estar agotada.	Conéctela a AC e inténtelo de nuevo.
El dispositivo se enciende y la pantalla está encendida, pero los LED no emiten luz	El dispositivo puede estar configurado en el modo BLACKOUT o se encuentra funcionando en modo DMX y no recibe una señal valida. Ajustado para emitir luz negra.	Se recomienda realizar un AJUSTE DE RESET.
El dispositivo no funciona correctamente - no emite el color o el efecto deseado.	El dispositivo puede seguir funcionando con una configuración anterior.	Se recomienda realizar un AJUSTE DE RESET entre configuraciones.
El cable de alimentación está conectado, pero el dispositivo no se carga.	La batería puede estar completamente cargada.	El dispositivo sólo comenzará a cargar cuando la temperatura de la batería sea de 45° C o inferior. Apague el dispositivo y deje que se enfríe; cuando se haya enfriado suficientemente comenzará a recargarse.

ELIMINACIÓN

- El dispositivo contiene una batería de iones de litio.
- No arroje el dispositivo a la basura al final de su vida útil.
- Asegúrese de eliminarlo de acuerdo con las disposiciones y/o regulaciones locales, para no dañar el medio ambiente!
- El embalaje es reciclable y puede eliminarse.

DECLARACIÓN DEL FABRICANTE

Mediante la presente, Astera LED Technology GmbH declara que el tipo de equipo de radio AX3 LightDrop cumple con la Directiva 2014/53 / UE. Puede consultar el texto completo de la Declaración de Conformidad UE en la siguiente dirección: https://astera-led.com/ax3.
Astera LED Technology GmbH declara que este equipo ha sido testado y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de la Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no ocurran interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provocara interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir las interferencias adoptando una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o recolocar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o pedir ayuda a un técnico de radio/TV experimentado.

Advertencia de la FCC:
• Cualquier cambio o modificación sin la autorización expresa por parte del responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para manejar este equipo.
• Este transmisor no debe colocarse ni utilizarse junto con cualquier otra antena o transmisor.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El manejo está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Declaración de exposición a la radiación RF de la FCC Precaución: Para mantener el cumplimiento de las directrices de exposición RF de la FCC, coloque el producto como mínimo a 20 cm de personas cercanas.

ESPECIFICACIONES - DATOS TÉCNICOS

Código de pedido	AX3-CRMX
Motor LED	RGBW
Colores	RGBW
Potencia LED total	15 W
Potencia lumínica 3200 K*	430 lm, 1300 lx @ 2 m
CRI (Ra)/ TLCI 3200 - 6500k*	≤88
Ángulo del haz de luz	13°
Estroboscopio	0 - 25Hz
Pixel	1
Autonomía de la batería	hasta 20 horas
Vida útil de la batería	70 % después de 300 ciclos
Tiempo de carga (nominal)	7 horas
Entrada DC	5 VDC / 2,5 A
DMX por cable	No
Receptor CRMX	Integrado
Frecuencias inalámbricas	CRMX, UHF
Rango	300 m / 330 yds
Material de la carcasa	Aluminio y policarbonato
Clasificación IP	IP65 (solo con Charging Socket Cover (AX3-SP))
Temperatura ambiente	0 - 40 °C / 32 - 104 °F
Peso	0,68 kg / 1.4 lbs
Dimensiones con soporte (LxAxH)	120 mm x 59 mm x 114 mm 7.4" x 2.3" X 4.4"
Dimensiones sin soporte	Ø95 mm x 59 mm / Ø3.7" x 2.3"

*Valor típico

CARACTERÍSTICAS RF

Módulos inalámbricos	Modulación	ERP (transmisor)	Número de canales
UE: UHF***(863-870 MHz)	FHSS	< 25 mW	47
EE.UU.: UHF (917-922,20 MHz)	FHSS	< 25 mW	53
AUS: UHF (922,30-927,50 MHz)	FHSS	< 25 mW	53
SGP: UHF (920,50-924,50 MHz)	FHSS	< 25 mW	41
COR: UHF (917,9-921,5 MHz)	FHSS	< 25 mW	10
RUS: UHF (868,75-869,12 MHz)	FHSS	< 25 mW	6
JPN: UHF (922,80-926,40 MHz)	FHSS	< 25 mW	19
CRMX (2402-2480 MHz)	FHSS	-	79

***Asignación general de frecuencias para el uso de aplicaciones de radio de corto alcance
Normas de uso del espectro:

Rango de frecuencias en MHz[1]	Potencia radiante máxima equiva-lente (ERP)	Parámetros adicionales / técnicas de acceso a las frecuencias y de mitigación de interferencias
865 - 868	25 mW	Requisitos para acceso a las frecuencias y técnicas de mitigación[3] De forma alternativa puede usarse un ciclo de trabajo máximo[2] del 1%.
868,0 - 868,6	25 mW	Requisitos para acceso a las frecuencias y técnicas de mitigación[3] De forma alternativa puede usarse un ciclo de trabajo[2] máximo del 1%.
868,7 - 869,2	25 mW	Requisitos para acceso a las frecuencias y técnicas de mitigación[3] De forma alternativa puede usarse un ciclo de trabajo máximo[2] del 0,1%.
869,40 - 869,65	500 mW	Requisitos para acceso a las frecuencias y técnicas de mitigación[3] De forma alternativa puede usarse un ciclo de trabajo máximo[2] del 10%.
869,7 – 870,0	25 mW	Requisitos para acceso a las frecuencias y técnicas de mitigación[3] De forma alternativa puede usarse un ciclo de trabajo máximo[2] del 1%.

1) Se permite el uso de bandas de frecuencias adyacentes dentro de esta tabla como banda de frecuencia simple, siempre que se cumplan las condiciones específicas de cada una de estas bandas de frecuencias adyacentes.
2) «duty cycle» significa la relación de $\Sigma(T_{on})/(T_{on}+T_{off})$ expresada como porcentaje, donde "T_{on}" es el "tiempo de encendido" de un solo dispositivo transmisor y "T_{off}" es el periodo de observación T_{obs} se refiere a una banda de frecuencia de observación (F_{obs}). Salvo que se especifique lo contrario en esta asignación general, T_{obs} es un periodo continuo de una hora y F_{obs} es la banda de frecuencia aplicable en esta asignación general (tabla).
3) Deben usarse técnicas de acceso a las frecuencias y de mitigación de interferencias cuyos niveles de rendimiento cumplan al menos los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/UE o la Ley de Equipos de Radio (FuAG). Cuando las técnicas pertinentes estén descritas en normas armonizadas, cuyas referencias hayan sido publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea de acuerdo con la Directiva 2014/53/UE, o partes de ella, se garantizará un rendimiento al menos equivalente a dichas técnicas.

--- Francais ---

INTRODUCTION / USAGE PRÉVU

AX3 LightDrop de ASTERA est un projecteur LED destiné à un usage professionnel dans l'événementiel et l'industrie cinématographique.
AX3 LightDrop est conçu pour l'éclairage direct ou indirect d'objets ou décors. Grâce à sa batterie intégrée, il peut être rapidement installé dans des endroits où les lampes traditionnelles ne peuvent pas être montées facilement. Il peut être utilisé comme un éclairage vers le haut compact ainsi que comme projecteur suspendu ou sur pied et à l'intérieur d'objets translucides, sur des structures, etc. AX3 LightDrop génère une lumière blanche ou colorée et la température de la couleur peut être réglée de plusieurs façons. AX3 LightDrop peut être commandé avec l'AsteraApp ou un CRMX sans fil. L'appareil peut aussi être contrôlé via le bouton intégré ou une télécommande infrarouge.
AX3 LightDrop peut être utilisé sur un pied ou être suspendu. À cette fin, l'appareil est équipé d'un aimant, d'un support et de 3 filetages M4. Son support amovible dispose d'un filetage 3/8" pour fixer les accessoires de montage adaptés.
AX3 LightDrop peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur et dispose d'un indice IP65 (uniquement quand le cache du port de recharge Cover (AX3-SP) est en place).
Ne secouez pas l'appareil. Évitez d'utiliser la force lors de l'installation ou de l'utilisation de l'appareil.
Lorsque vous choisissez le lieu d'installation, veuillez vous assurer que l'appareil n'est pas exposé à la chaleur extrême ou à la poussière. Évitez la lumière directe du soleil pendant une durée prolongée.
La température ambiante spécifiée doit être respectée. Maintenez à l'écart de l'isolation directe (surtout dans les voitures) et des chauffages.
N'utilisez jamais l'appareil pendant les orages lorsqu'il est connecté au secteur. Toute surtension pourrait détruire l'appareil. Débranchez toujours l'appareil pendant les orages.
Assurez-vous que la zone sous le lieu d'installation est dégagée lorsque vous montez, démontez ou réparez le luminaire.
Fixez toujours le luminaire avec un câble de sécurité adapté.
Faites fonctionner l'appareil uniquement après vous être familiarisé avec ses fonctions.
Veuillez noter que toute modification non autorisée sur l'appareil est interdite pour des raisons de sécurité ! Si l'appareil est utilisé d'une manière autre que celle décrite dans ce manuel, le produit pourrait être endommagé et la garantie serait annulée. La clause de non-responsabilité inclut tous les dommages, les responsabilités ou blessures résultant du non-respect des instructions de ce manuel. De plus, toute autre utilisation pourrait entraîner des dangers comme des courts-circuits, brûlures, chocs électriques, collisions, etc. Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation domestique et n'est pas adapté à une installation permanente.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser cette unité, veuillez lire attentivement le manuel. Assurez-vous toujours d'inclure le manuel si vous donnez/ louez/ vendez l'unité à un autre utilisateur. Veuillez faire preuve de prudence lors de l'utilisation.
Ce produit est conçu uniquement pour une utilisation professionnelle. Il n'est pas conçu pour une utilisation domestique.

- N'utilisez pas l'unité dans des zones aux températures élevées ou sous les rayons directs du soleil. Cela pourrait causer un comportement anormal ou endommager le produit.
- Utilisez toujours un câble de sécurité adapté lorsque vous montez la lampe en hauteur.
- Connectez le câble de sécurité uniquement au support de sécurité prévu.
- Respectez toujours les consignes de sécurité locales.
- Seul le personnel autorisé peut entretenir la batterie.
- Ne l'exposez pas au feu ou à la chaleur.
- N'utilisez pas la lampe ou ne la chargez pas si elle est endommagée.
- Évitez tout choc et toute chute, car cela pourrait entraîner un incendie ou une explosion.
- Ne rangez jamais la batterie lorsqu'elle est entièrement vide. Rechargez-la toujours immédiatement lorsqu'elle est vide. Ne la laissez pas charger sans surveillance.
- Assurez-vous de recharger complètement toutes les unités avant de les ranger.
- Les batteries partiellement chargées perdront de la capacité.
- Rechargez-les entièrement tous les 6 mois si elles ne sont pas utilisées.
- La batterie peut uniquement être remplacée par une pièce détachée Astera d'origine.
- Il est recommandé de charger à une température située entre 15°C et 35°C.

Avertissement : dans des cas extrêmes, l'abus ou la mauvaise utilisation des piles standard/rechargeables peut entraîner :
- Explosion
- Départ de feu
- Génération de chaleur ou de fumée et développement de gaz.

- Ne fixez pas directement la lumière.
- Cela pourrait endommager vos yeux.
- Ne regardez pas les LED avec une loupe ou tout autre instrument optique qui pourrait concentrer l'émission lumineuse.
- Utilisez uniquement des accessoires approuvés par Astera pour diffuser ou modifier le faisceau lumineux.

- N'ouvrez